

iBiotec®

**VÝROBCA TECHNICKÝCH PRODUKTOV A AEROSOLOV URČENÝCH PRE PRIEMYSEL
PROCES - MRO - ÚDRŽBA
ALTERNATÍVNE ROZPÚŠTADLÁ - NÁHRADA CMR**

Technický list - vydanie 14/06/2025

POŽIARNA BEZPEČNOSTNÁ ÚDRŽBA

**iBiotec®
DÉTECT
GEF 2000**

**SKÚŠOBNÝ PLYN DO DETEKTOROV
DYMU
a DETEKTOROV NAPOJENÝCH NA ÚSTREDŇU**
S homologáciou CE, EN 14 604, NF



ZLOŽENIE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU

**DOBA STRIEKANIA : 1 sekunda
DOBA ODOZVY : 3-4 sekundy**

Staré ionizačné zariadenia
alebo nové optické alebo fotoelektrické prístroje

Simulátor dymu na funkčné alebo operačné testy.

Nehorľavé

Neznečistuje ovzdušie

Neznečistuje detektory

Optimálna citlosť

Zaručene bez propán butánu, ktorý je extrémne horľavý a výbušný

NEMÁ VPLYV NA GLOBÁLNE OTEPLOVANIE

**Zaručene bez ľahko horľavého etanolu
Zaručene bez ľahko horľavého acetónu
ktorý by mohol detektory dymu poškodiť**




OPIS

Simuluje dym zodpovedajúci
dymu na začiatku požiaru

Umožňuje zaručiť stálu účinnosť
detektorov pre optimálnu bezpečnosť.

Sprej s veľkou kapacitou pre profesionálov
Obsah objem 250 ml

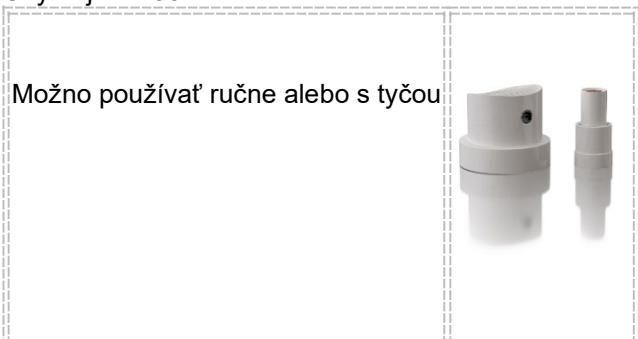

Nehorľavý, neznečistuje ovzdušie
Neznečistuje detektory
Optimálna citlosť.

Detektory dymu možno pravidelne čistiť a odstraňovať z nich prach pomocou neutrálneho vyfukovacieho plynu **NEUTRALENE SD** www.soufflantdepoussierant.com, aby bola zaručená účinná protipožiarna bezpečnosť.

Elektronické skúšky (prednastavenie citlivosti všeobecne vykonávané v závode a pravidelné testy) nestačia na zaručenie súladu zariadenia a ich riadneho fungovania.

Skúšky funkčnosti treba vykonávať pravidelne, minimálne každých 6 mesiacov (APSAD R7 čl. 1.6.2 a 6.3.3) pomocou skúšobného plynu **DETECT GEF 2000**.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ručná aplikácia: striekajte zo vzdialenosťi približne 30 cm od detektora 1 sekundu, nie dlhšie

Aplikácia pod krytom: striekajte 1 sekundu, nie dlhšie, ponechajte kryt na mieste, striekanie neopakujte. Čas odozvy je 3 až 4 sekundy.

BALENIE

Kartón s 12 sprejmi po 355 ml
Čistý objem 250 ml
Balenie na profesionálne použitie



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.